



### План 1-го этажа

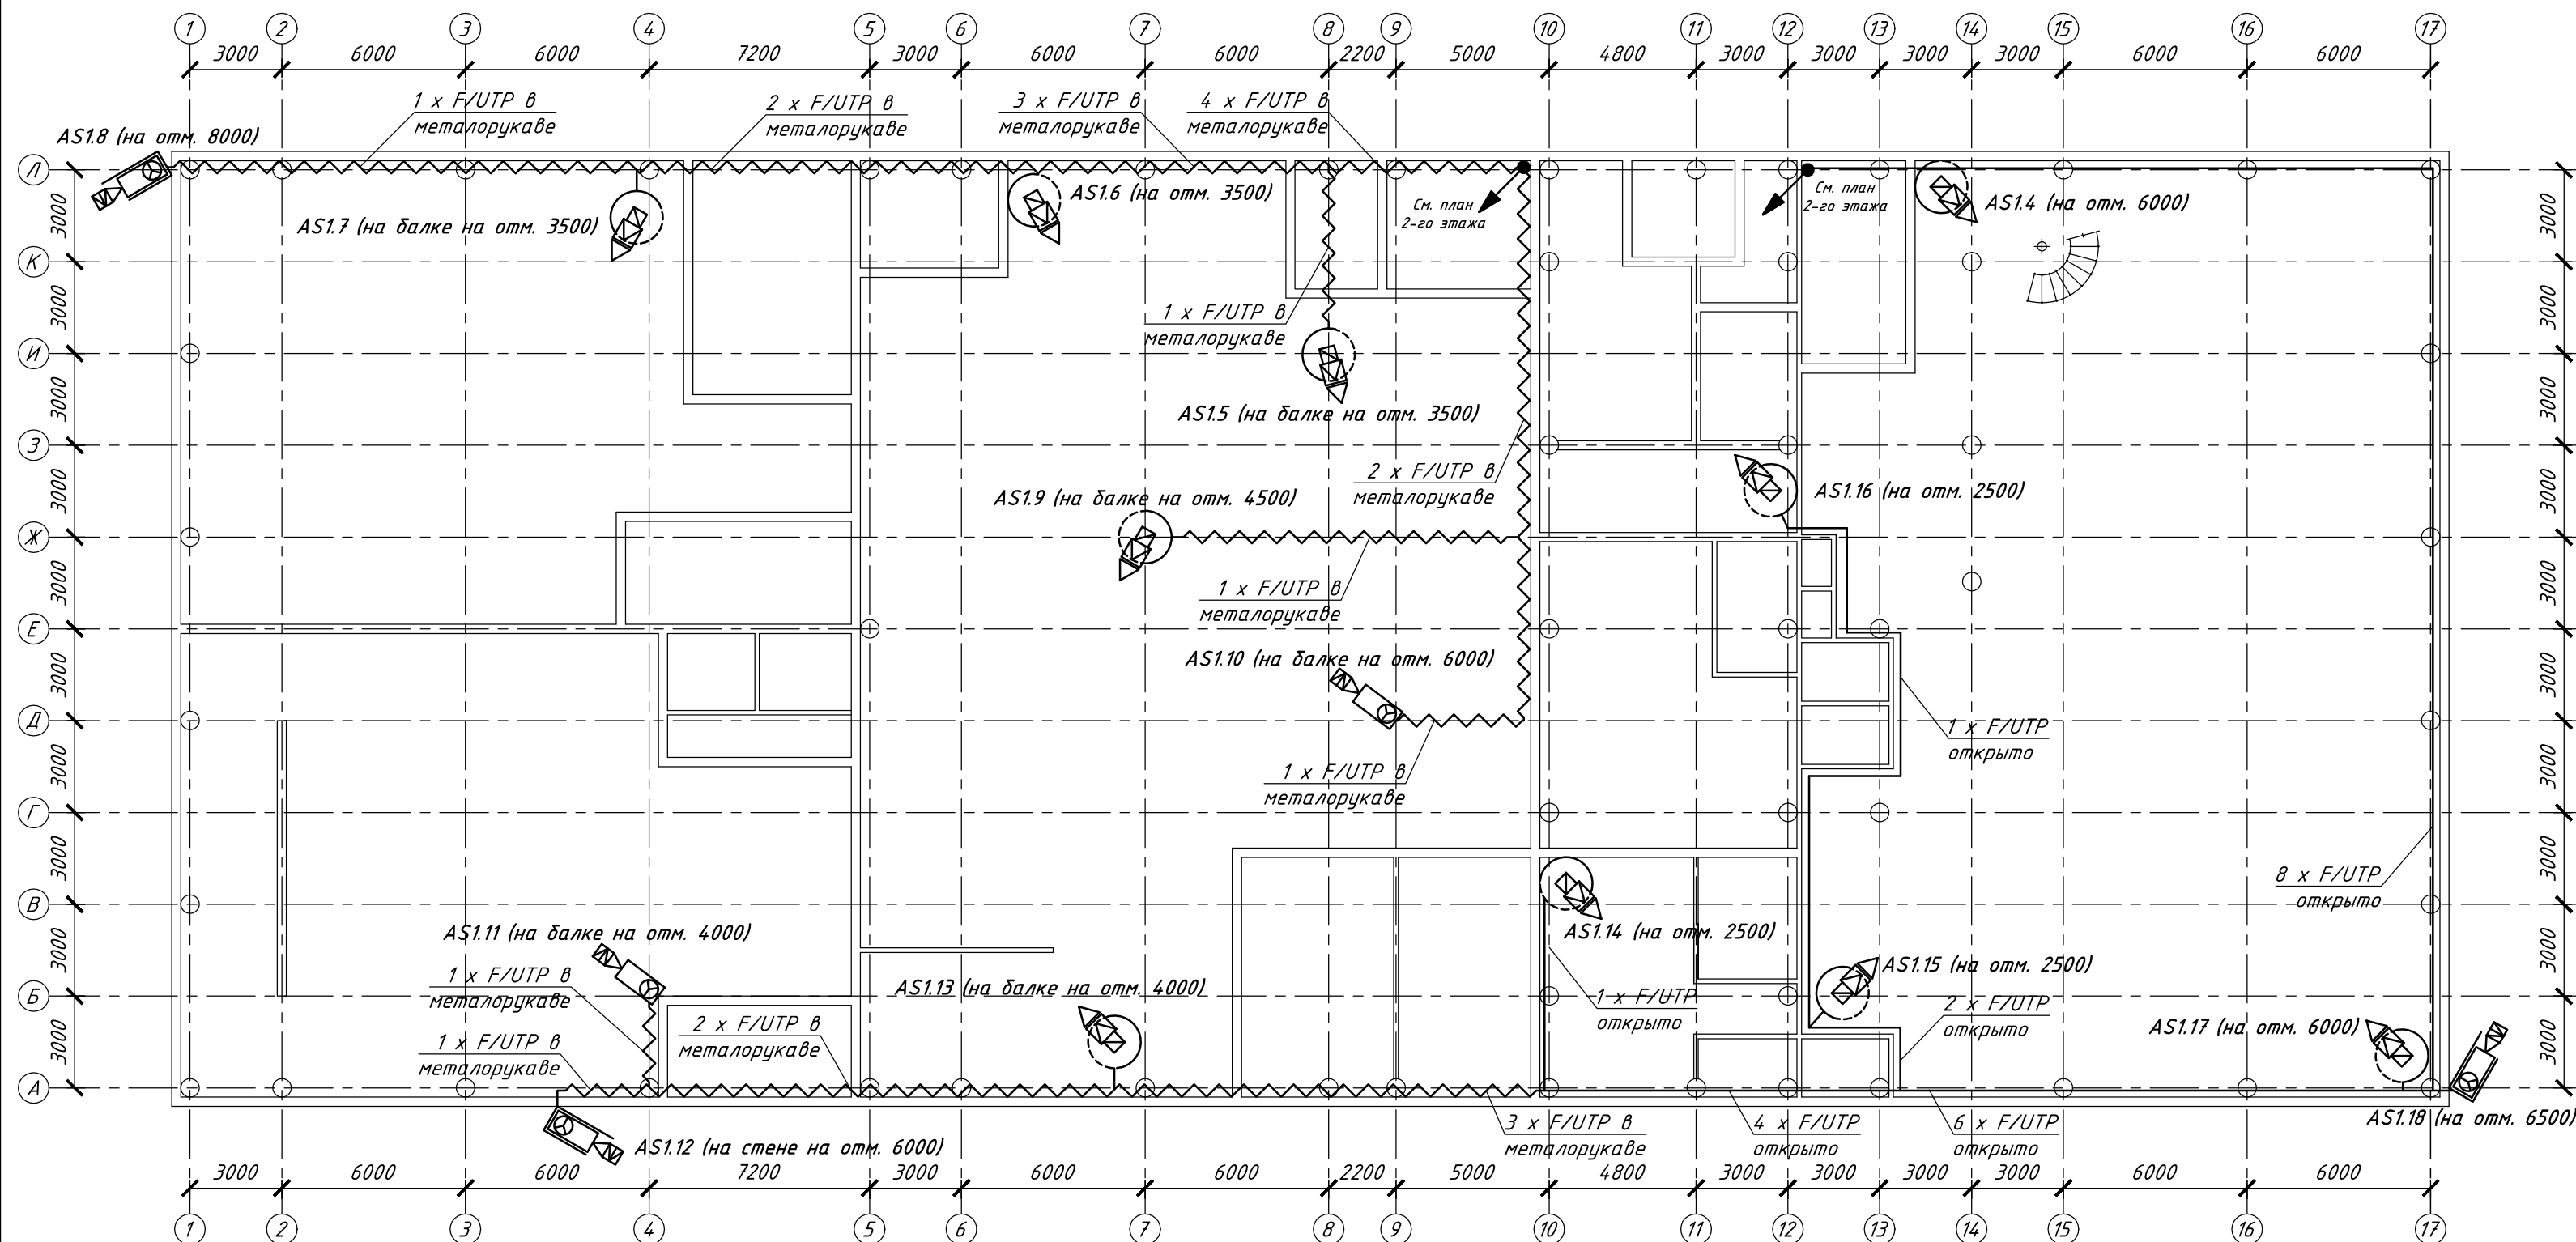





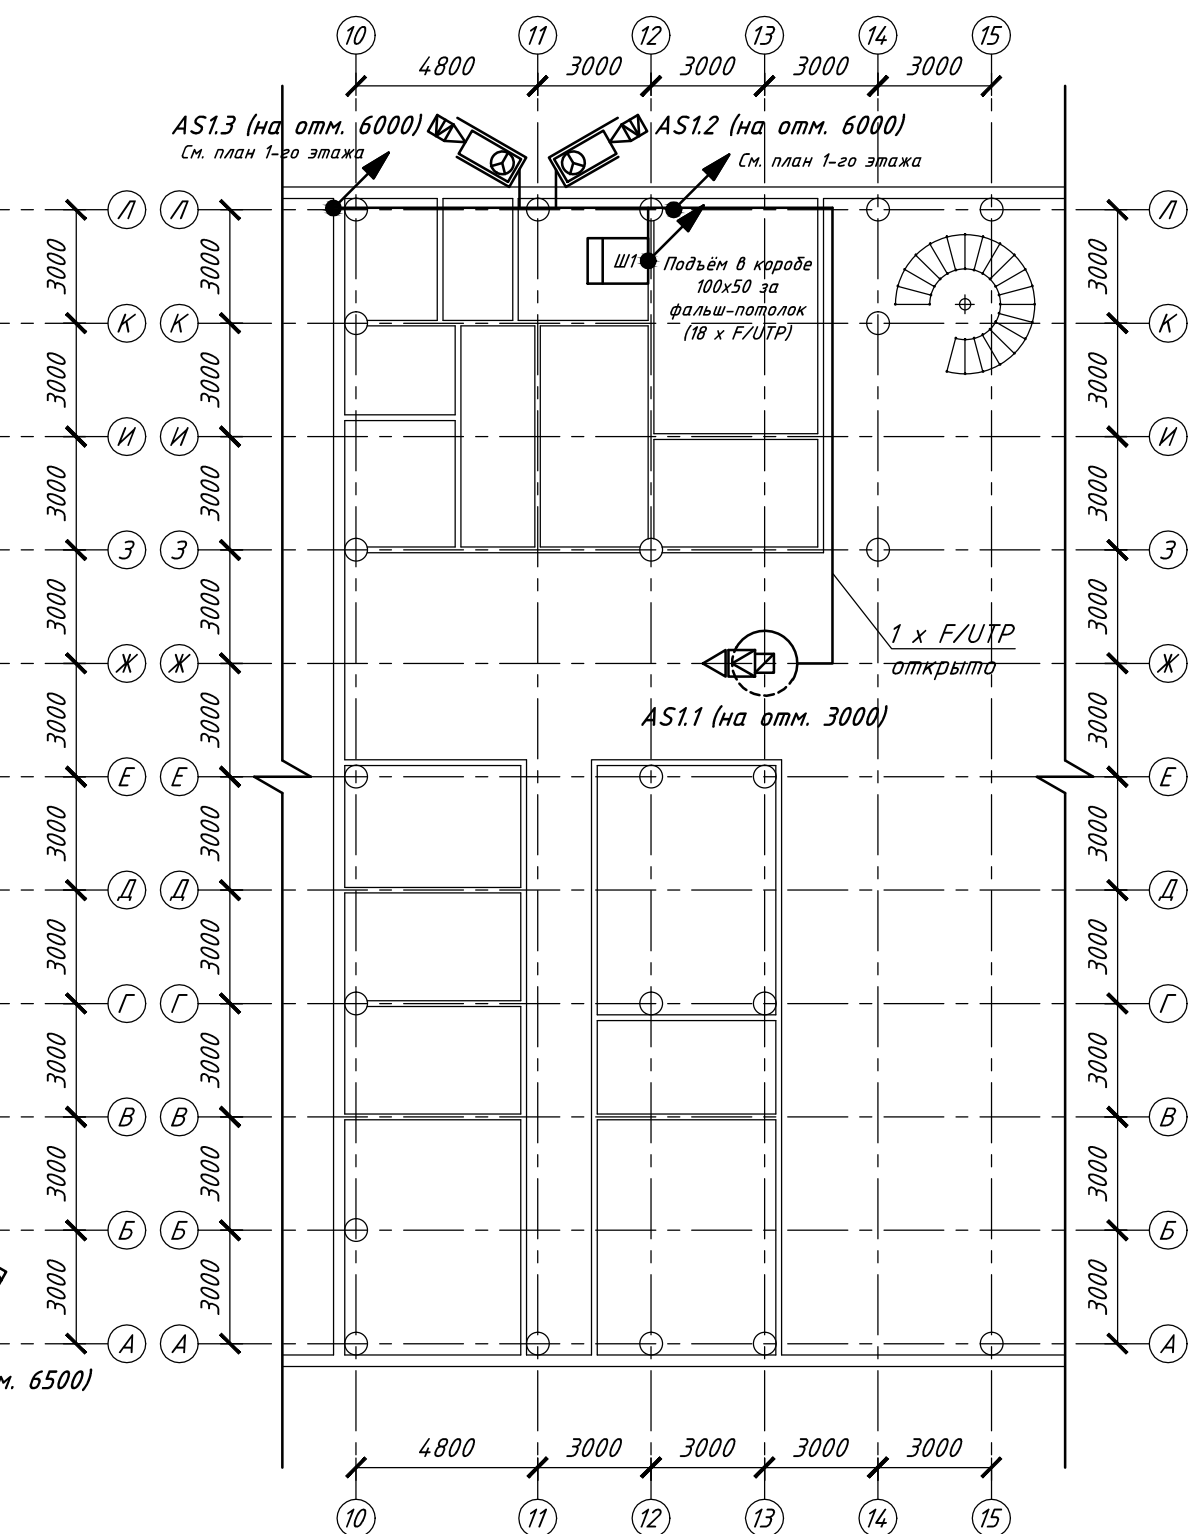

План 2-го этажа



1. Кабели сквозь стену прокладывать в отрезке из трубы. Вводы кабеля в концы труб герметизировать негорючим уплотняющим составом. Образовавшийся проем в стене заделать легкопробиваемым негорючим материалом.
2. За фальш-потолком кабель прокладывать открыто.
3. Металлорукав крепить к стене скобами на дюбель быстрого монтажа через каждые 0,6м по месту.
4. Металлорукав крепить к профнастилу саморезами кровельными l=5x50мм.
5. Камеры ASI.1 – ASI.18 устанавливать согласно чертежа.
6. Со стороны шкафа предусмотреть запас кабеля количеством не менее 5м для каждой линии. Запас разместить в шкафу.
7. Кабели маркировать со стороны видеокамер и в шкафу согласно чертежа.

*Условные обозначения:*

-  - шкаф телекоммуникационный (У);  
 - прокладка кабеля открыто;  
 - прокладка кабеля в металлорукаве;  
 - видеокамера стационарная внутренняя купольной установки;  
 - видеокамера стационарная фиксированная наружной установки в гермокожухе;  
 - видеокамера стационарная фиксированная внутренней установки на кронштейне.

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	
<i>Разраб.</i>					
<i>Проверил</i>					
<i>Т.контр.</i>					
<i>Утв.</i>					
<i>ГСП</i>					
<i>Размещение оборудования</i>					